


カウンター設定 サイクルカイスウ 設定画面

エスベック株式会社

カウンター設定画面


機種：プラチナスJシリーズほか

設定 コントローラ計装のプログラムパターン表示画面にて「詳細」を押下し「カウンター」画面で設定

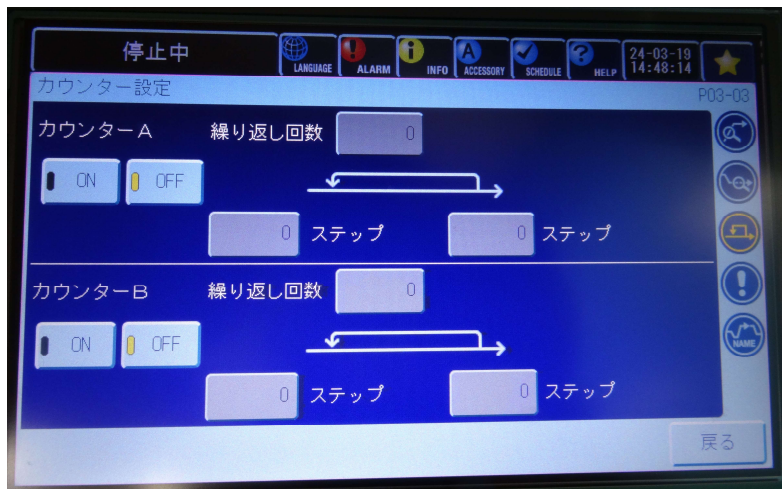

機種：小型環境試験器ほか

設定 コントローラ計装のプログラムパターン表示画面にて「詳細」を押下し「カウンター」画面で設定

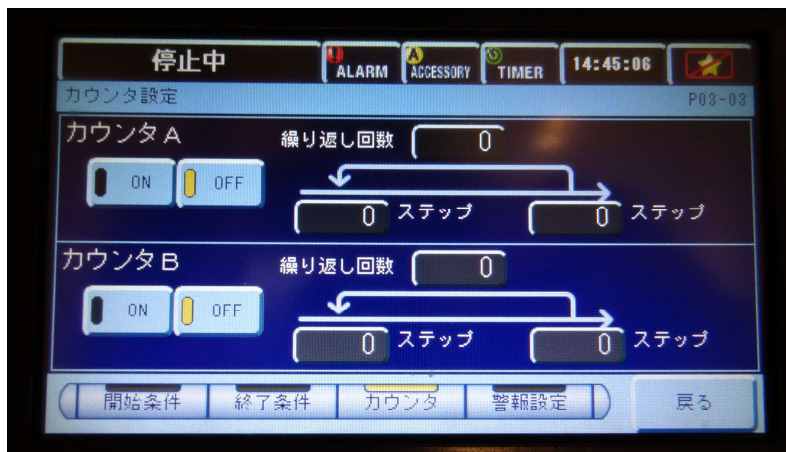

機種：パーフェクトオープンシリーズ、クリーンオープンシリーズ

設定 プログラム編集の「ショウサイ」より「サイクルカウンター」で設定

