

安全対策

環境試験器をより安心してお使い頂くための「安全対策」をご提案致します

- ・試料に通電しながら試験をされているお客様へ 『試料用電源制御ボックス』
- ・夜間運転や連続給水で装置を稼働されているお客様へ 『漏水検知遮断システム』
- ・装置を固定(転倒、横ずれ対策)したいがアンカー施工できないお客様へ 『アンカーレス固定金具』

試料用電源制御ボックス

● 突然の装置停止時に試料への通電を遮断し、試料を保護します



- ・装置の「試料電源制御端子」に連動し、故障停止時に試料への電源を遮断します。
- ・コンパクトで、取り付け・取り外しが簡単、別の装置への付け替えも容易に行えます。
- ・装置の上部に設置ができ場所を取りません。
- ・電気容量 100V 1φ 15A までの電源供給が可能です。

※装置とは別に電源供給が必要です。

標準価格 120,000円(取付費は含まず)

漏水検知遮断システム

● 装置からの水漏れを監視し、被害の拡大を防止します

- ・水漏れを高感度センサーで検知し、警報ランプや警報ブザーで通知します。
- ・漏水検知時に装置への給水を停止します。(遮断弁施工時)
- ・漏水検知ユニットは別電源にすることで、漏水を24時間監視します。
- ・装置の防水パン(露受皿)が設置できない場合でも対応が可能です。




漏水検知ユニット(ボックスタイプ)

ボックスタイプ(写真)：標準価格 240,000円(取引費は含まず)

パネルタイプ：標準価格 90,000円(取引費を含む)

アンカーレス固定金具

● 床面にアンカー施工が行えない場所でも、横ずれ防止対策ができます

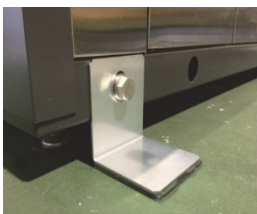

- ・ゲル状マットにより、床に穴をあける必要がなく簡単に施工できます。
- ・地震発生時等に製品の転倒・横ずれを抑えることで、被害を最小限にします。
- ・様々な製品(既存設備、キャスター付き設備など)に対応が可能です。

※耐震試験(震度7相当)を行っておりますが、地震発生時の被害発生防止を保証するものではありません。

標準価格 30,000円(4個セット)

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6

□仙台
□宇都宮
□つくば
□高崎
□西東京
□神奈川
□厚木
□静岡

Tel:022-218-1891
Tel:028-667-8734
Tel:029-854-7805
Tel:027-370-3541
Tel:042-501-2571
Tel:044-740-8451
Tel:0463-94-9433
Tel:054-654-6570

□名古屋
□金沢
□滋賀
□大阪
□兵庫
□広島
□福岡

Tel:052-777-2551
Tel:076-268-1891
Tel:077-551-2275
Tel:072-834-1323
Tel:078-950-1771
Tel:082-832-8065
Tel:092-471-0932